スロットルワイヤー取扱説明書
（ACTIVE TMR専用）

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。

■ワイヤー遊び調整範囲

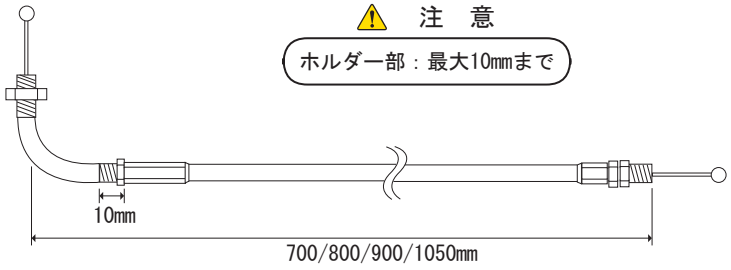

⚠ 注 意

- スロットルの遊び量を確認してください。
  - （1.5mm～3.5mmほどに調整してください）
- ワイヤーの張り調整は確実に行ってください。
  - （戻し側は特に注意してください/作動不良の原因になります）
- ワイヤーは無理にねじったり強く折り曲げないでください。
  - （変形・損傷をうけたワイヤーは作動不良の原因になります）
- ワイヤーのアジャスト部は最大調整範囲を超えて使用しないでください。
  - （破損・変形・作動不良の原因になります）
- 定期的な点検及び分解清掃・給油は必ず行ってください。
  - （作動不良の原因になります）
- 転倒などにより損傷・変形したままでの使用はしないでください。
- 装着するキャブレターによってはインナーワイヤーの加工が必要になる場合があります。
- クレームに関しては商品に不良があった場合に限り、お買い上げ後1週間以内を限度として修理及び交換させていただきます。 但し、商品以外の損失・損害についてはその責を負いかねますのでご注意ください。

■ワイヤーラインナップ

	Type-1	Type-2	Type-3
金具	メッキ	ステン	ステン
アウター	ブラック	ブラック	メッシュ
700mm	1060136	1060161	1060155
800mm	1060137	1060162	1060156
900mm	1060138	1060163	1060157
1050mm	1060190	1060191	1060192

⚠ 警 告

本製品はACTIVEスロットルホルダー専用ワイヤーです。
純正ホルダーおよび他社製スロットルキットには取り付けできません。

本製品はACTIVE TMR専用ワイヤーです。
他社製TMRには取り付けできない場合があります。

本製品はTDMRには使用できません。
取り付けは可能ですがアクセル開閉時にワイヤーがスロットルパイプより外れる恐れがあります。（下記写真参照）

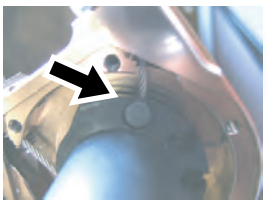

★取り付け例★

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に当社までお問い合わせください

株式会社 アクティブ
〒470-0117　愛知県日進市藤塚七丁目５５番地
TEL 0561-72-7011（代）　FAX 0561-72-7012
ホームページ・ http://www.acv.co.jp
E-メール・ info@acv.co.jp

110330KIT02

スロットルワイヤー取扱説明書
（ACTIVE TMR専用）

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。

■ワイヤー遊び調整範囲

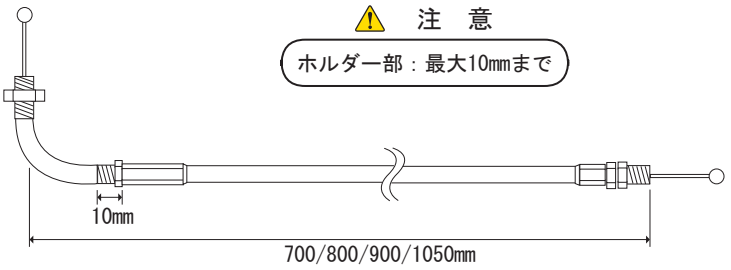

⚠ 注 意

- スロットルの遊び量を確認してください。
  - （1.5mm～3.5mmほどに調整してください）
- ワイヤーの張り調整は確実に行ってください。
  - （戻し側は特に注意してください/作動不良の原因になります）
- ワイヤーは無理にねじったり強く折り曲げないでください。
  - （変形・損傷をうけたワイヤーは作動不良の原因になります）
- ワイヤーのアジャスト部は最大調整範囲を超えて使用しないでください。
  - （破損・変形・作動不良の原因になります）
- 定期的な点検及び分解清掃・給油は必ず行ってください。
  - （作動不良の原因になります）
- 転倒などにより損傷・変形したままでの使用はしないでください。
- 装着するキャブレターによってはインナーワイヤーの加工が必要になる場合があります。
- クレームに関しては商品に不良があった場合に限り、お買い上げ後1週間以内を限度として修理及び交換させていただきます。 但し、商品以外の損失・損害についてはその責を負いかねますのでご注意ください。

■ワイヤーラインナップ

	Type-1	Type-2	Type-3
金具	メッキ	ステン	ステン
アウター	ブラック	ブラック	メッシュ
700mm	1060136	1060161	1060155
800mm	1060137	1060162	1060156
900mm	1060138	1060163	1060157
1050mm	1060190	1060191	1060192

⚠ 警 告

本製品はACTIVEスロットルホルダー専用ワイヤーです。
純正ホルダーおよび他社製スロットルキットには取り付けできません。

本製品はACTIVE TMR専用ワイヤーです。
他社製TMRには取り付けできない場合があります。

本製品はTDMRには使用できません。
取り付けは可能ですがアクセル開閉時にワイヤーがスロットルパイプより外れる恐れがあります。（下記写真参照）

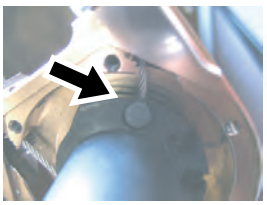

★取り付け例★

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に当社までお問い合わせください

株式会社 アクティブ
〒470-0117　愛知県日進市藤塚七丁目５５番地
TEL 0561-72-7011（代）　FAX 0561-72-7012
ホームページ・ http://www.acv.co.jp
E-メール・ info@acv.co.jp

110330KIT02

ACTIVE　安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

⚠危 険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。（素手で触ると火傷をする恐れがあります）
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。（オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります）
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。（火災の原因になります）
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。（一酸化炭素中毒等になる恐れがあります）

⚠警 告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。（締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります）
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠注 意 誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に弊社までお問合せください。

株式会社 アクティブ

〒470-0117愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　FAX (0561)72-7012

ACTIVE　安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

⚠危 険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。（素手で触ると火傷をする恐れがあります）
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。（オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります）
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。（火災の原因になります）
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。（一酸化炭素中毒等になる恐れがあります）

⚠警 告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。（締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります）
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠注 意 誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に弊社までお問合せください。

株式会社 アクティブ

〒470-0117愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　FAX (0561)72-7012